

HARD REBOOT FREEBOX MINI 4K PLAYER

1 - Débrancher électriquement le boîtier télévision Freebox Mini 4K


2 - Rester Appuyé sur le bouton Wi-Fi (sur la façade du boîtier) Rebrancher électriquement le boîtier télévision Freebox Mini 4K





3 - Relâcher le bouton Wi-Fi, une fois que le bugdroid est affiché



4 - Appui simple sur le bouton Wi-Fi pour rentrer dans le recovery

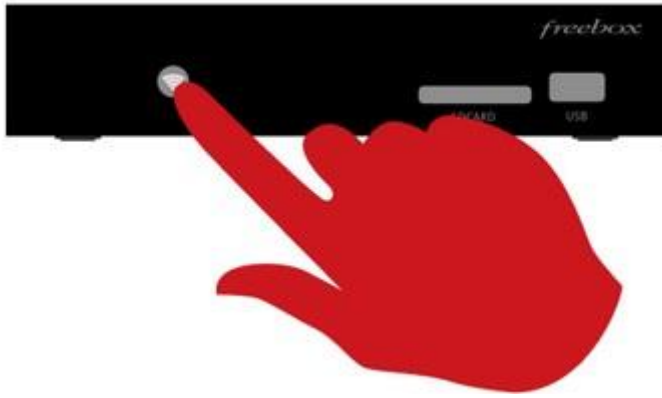

5 - Bienvenue dans le recovery du boîtier télévision Freebox Mini 4K

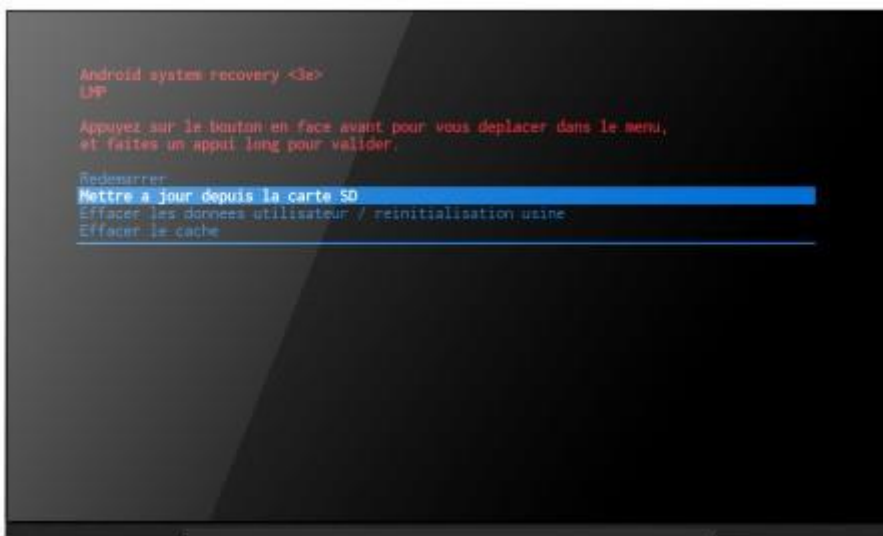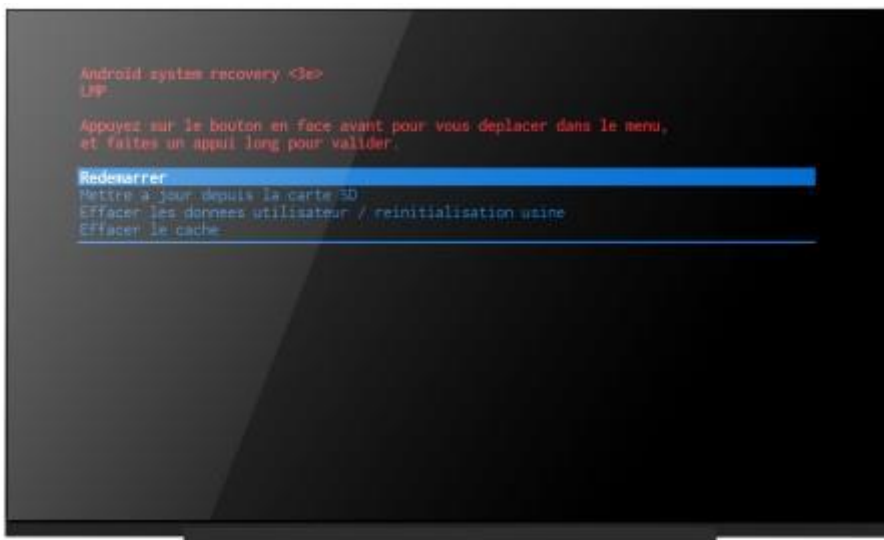

Android system recovery <Go>
LMP

Appuyez sur le bouton en face avant pour vous déplacer dans le menu,
et faites un appui long pour valider.

Redémarrer

Mettre à jour depuis la carte SD

Effacer les données utilisateur / réinitialisation usine

Effacer le cache

Android system recovery <Go>
LMP

Appuyez sur le bouton en face avant pour vous déplacer dans le menu,
et faites un appui long pour valider.

Redémarrer

Mettre à jour depuis la carte SD

Effacer les données utilisateur / réinitialisation usine

Effacer le cache