


1 - Télécommande Freebox Mini 4K

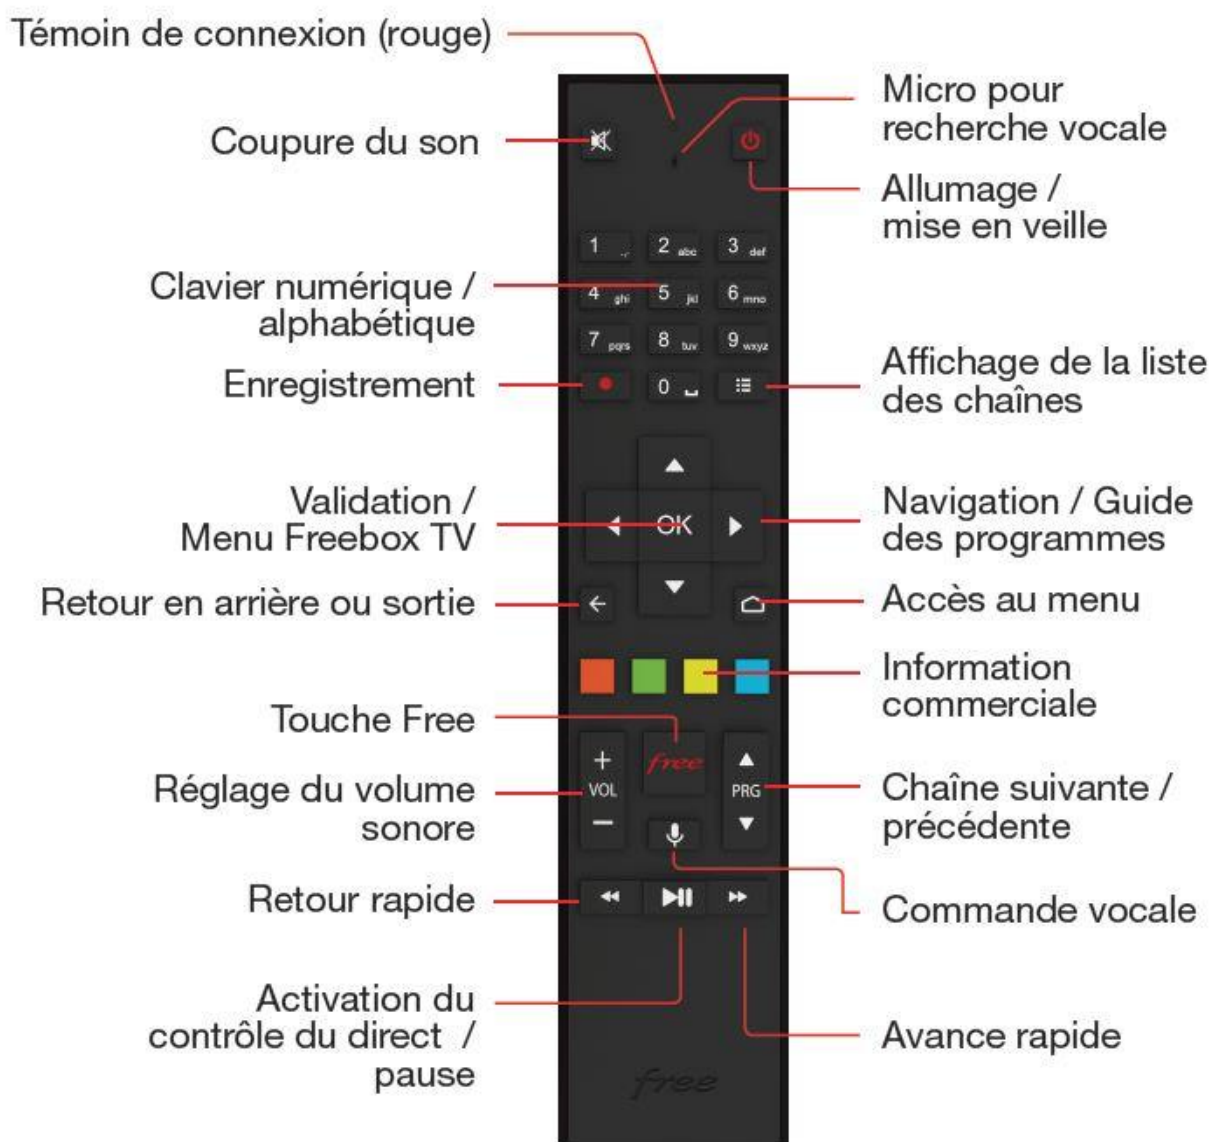

Si le témoin de connexion (petite lumière rouge) clignote, c'est que votre télécommande recherche le Freebox Player Mini. Aucune action de votre part n'est nécessaire.

Si votre télécommande ne répond pas ou semble défectueuse, pensez à remplacer les piles par des piles neuves dans un premier temps.

Si vous rencontrez des problèmes d'association avec votre Freebox Player, veuillez la ré-associer (voir ci-dessous).


Si le problème persiste, contactez nos services afin qu'une procédure d'échange de télécommande soit générée.

2 - Forcer l'association de la télécommande



-

Bouton appairage télécommande

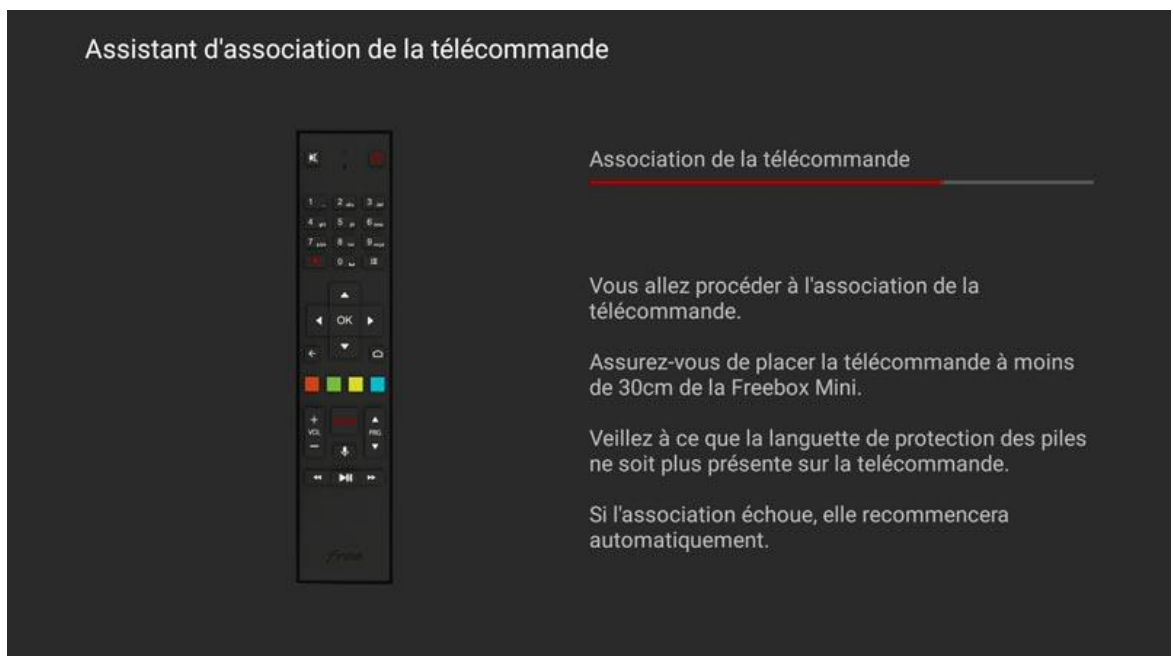

-

Assistant d'association télécommande

- 1
- 2

Si votre télécommande ne semble plus fonctionner, il se peut qu'elle ne soit plus associée avec le boîtier Player Mini.

Après avoir vérifié l'état des piles (la petite lumière rouge de la télécommande doit s'allumer), effectuez une simple pression sur le bouton en façade : l'assistant d'association se lance alors et apparaît sur votre téléviseur.


N'oubliez pas de vous rapprocher un maximum de votre Player Mini pendant l'association. Aussi, la petite lumière rouge de la télécommande doit clignoter.

Si le problème persiste, veuillez nous contacter (en bas de votre écran).

3 - Mettre à jour la télécommande

Des mises à jour sont régulièrement mises à votre disposition afin d'améliorer le fonctionnement de votre télécommande.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, il suffit de vous rendre sur le **menu Freebox TV** tout à droite, à l'onglet **Mise à jour télécommande** :

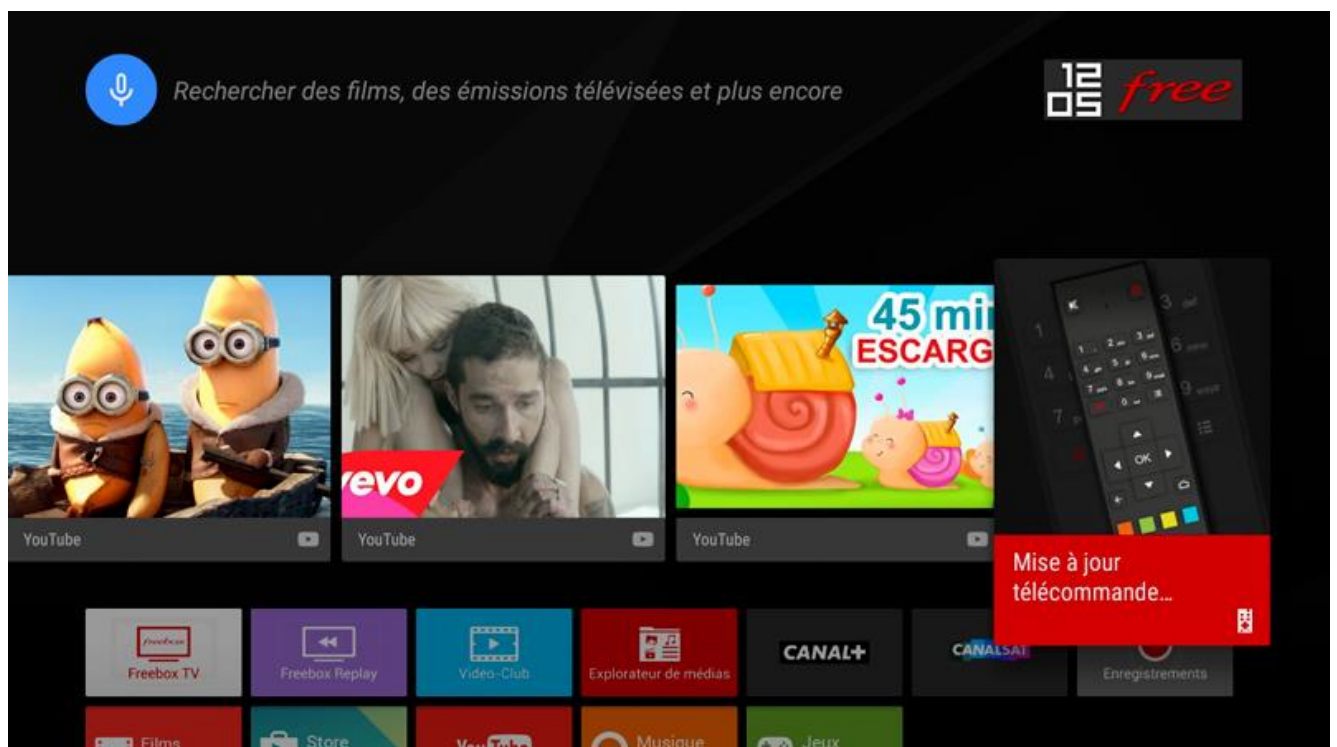

La mise à jour de la télécommande s'opère automatiquement. Vous avez la possibilité de mettre l'opération en tâche en fond en appuyant sur la **touche OK** :

Mise à jour de la Télécommande




Mise à jour de la télécommande

Vous pouvez continuer à utiliser la Freebox Mini pendant la mise à jour de la télécommande qui peut prendre plusieurs minutes. Une notification indiquant la progression de la mise à jour est affichée sur l'écran d'accueil.

METTRE À JOUR EN ARRIÈRE PLAN

La mise à jour apparaît alors comme étant en cours :

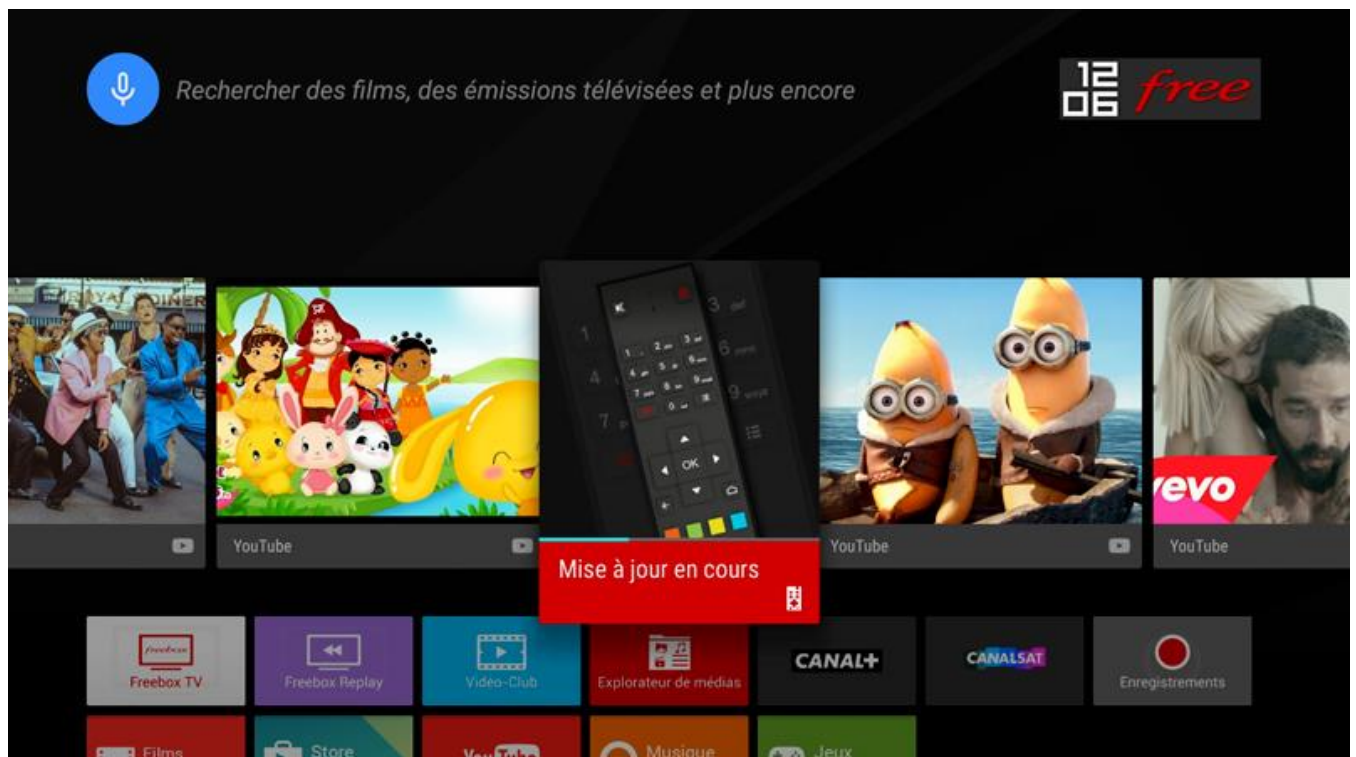

La mise à jour se termine automatiquement, sans action supplémentaire de votre part.

Vous pouvez à tout moment vérifier la disponibilité d'une mise à jour pour votre télécommande en vous rendant dans **Paramètres Freebox** puis **Mise à jour de la télécommande** :

