

Votre mobile a la faculté d' envoyer et de recevoir des Messages Multimédia (MMS).  
 Pour assurer ce service multimédia, un **profil mms gprs** propre à votre **opérateur** a été **créé** avant la mise en **pack** du mobile (paramétrage).  
 Vous pouvez activer ce **profil mms pré-paramétré**.  
 Si ce **pré-paramétrage n'existe pas** dans votre téléphone, vous pouvez le **paramétrer** manuellement.

1. A partir de l'écran de veille :




2. Appuyez sur la touche OK  
 A l'aide des touches de NAVIGATION sélectionnez **PARAMETRES**



3. Appuyez sur la touche OK  
 A l'aide de la touche de NAVIGATION DROITE sélectionnez **PARAMETRES RESEAU**  
 Puis à l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAMETRES INTERNET**




4. Appuyez sur la touche OK  
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **PARAMETRES APN**

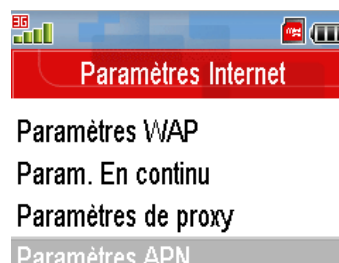

5. Appuyez sur la touche OK  
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **CREER NOUVEAU**



6. Appuyez sur la touche OK  
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **NOM POINT D'ACCES**

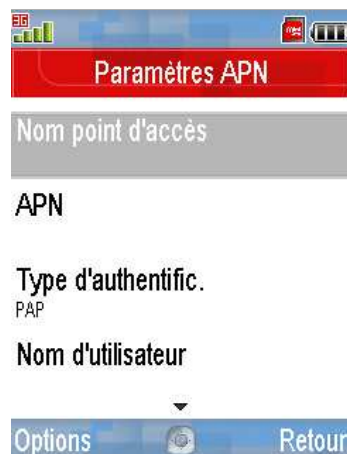

7. Appuyez sur la touche OK  
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez le **nom** de votre **point d'accès mms gprs** : **Mms gprs**  
Un **autre nom** peut éventuellement être **choisi**.  
Pour obtenir l'**espace** appuyez sur la touche 0 .  
Pour obtenir les **symboles** appuyez sur la touche # .  
Pour **changer de mode d'écriture** (**ABC, Abc, abc, 123**) appuyez sur la touche \* .  
Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE .



8. Appuyez sur la touche OK  
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **APN**



9. Appuyez sur la touche OK  
 A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez l'**APN** : **mmssfr**  
 En **lettres minuscules** et **sans espaces**.  
 Pour obtenir l'**espace** appuyez sur la touche 0 .  
 Pour **changer de mode d'écriture** (ABC, Abc, abc, 123) appuyez sur la touche \* .  
 Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE .



10. Appuyez sur la touche OK  
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **TYPE D'AUTHEMIFIC.**



11. Appuyez sur la touche OK  
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **AUCUN**




12. Appuyez sur la touche OK  
 Les champs **NOM D'UTILISATEUR** et **MOT DE PASSE** doivent rester **vides**.  
 Au besoin, **effacez** les éléments présents à l'aide de la touche de



Au besoin, étalez les éléments présents à l'aide de la touche de SELECTION DROITE .




13. Appuyez sur la touche de SELECTION GAUCHE  
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **DEFINIR**

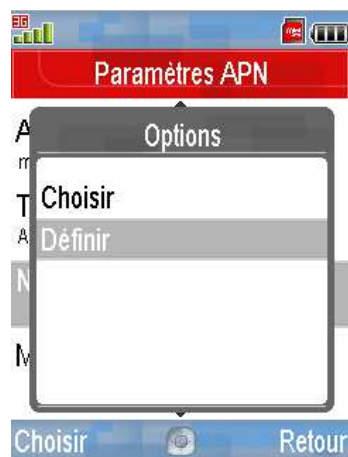

14. Appuyez sur la touche OK



15. Appuyez sur la touche de SELECTION DROITE  
A l'aide de la touche de NAVIGATION HAUT sélectionnez **PARAMETRES DE PROXY**

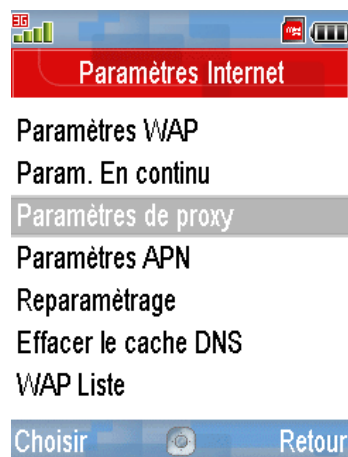

16. Appuyez sur la touche OK  
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **CREER NOUVEAU**



17. Appuyez sur la touche OK  
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **NOM DU PROXY**



18. Appuyez sur la touche OK  
A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez le **nom** de votre **proxy mms gprs** : **Mms gprs proxy**  
Un **autre nom** peut éventuellement être **choisi**.  
Pour obtenir l'**espace** appuyez sur la touche 0 .  
Pour obtenir les **symboles** appuyez sur la touche # .  
Pour **changer de mode d'écriture** (ABC, Abc, abc, 123) appuyez sur la touche \* .  
Pour **effacer** utilisez la touche de SELECTION DROITE



19. Appuyez sur la touche OK  
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **ADRESSE PROXY**



20. Appuyez sur la touche OK  
 A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez **010.151.000.001**  
 Pour **obtenir** les **symboles** appuyez sur la touche # .  
 Pour **changer** de **mode d'écriture** (**ABC, Abc, abc, 123**) appuyez sur la touche \* .  
 Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE .

Options Retour



21. Appuyez sur la touche OK  
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **POINT D'ACCES**

Options Effacer



22. Appuyez sur la touche OK  
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez le **point d'accès mms gprs** créé précédemment : **Mms gprs**



23. Appuyez sur la touche OK  
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **ACCUEIL**



24. Appuyez sur la touche OK  
 A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez la **page d'accueil**  
 : **http://mms1**  
 En **lettres minuscules et sans espaces**.  
 Pour obtenir les **symboles** appuyez sur la touche # .  
 Pour obtenir le **1**, **maintenez enfoncée** la touche 1 .  
 Pour **changer de mode d'écriture** (ABC, Abc, abc, 123) appuyez  
 sur la touche \* .  
 Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE .



25. Appuyez sur la touche OK  
 A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **NUMERO DE PORT**



26. Appuyez sur la touche OK  
 A l'aide du clavier ALPHANUMERIQUE saisissez le **numéro de port** : **8080**  
 Pour **effacer**, utilisez la touche de SELECTION DROITE




(1-65535)

8080



27. Appuyez sur la touche OK  
 Vous revenez **automatiquement** à l'écran **précédent** .  
 Les champs **NOM D'UTILISATEUR** et **MOT DE PASSE** doivent  
 rester **vides** .  
 Au besoin, **effacez** les **éléments** présents à l'aide de la touche de  
 SELECTION DROITE .



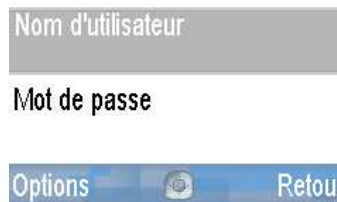

28. Appuyez sur la touche de SELECTION GAUCHE  
A l'aide de la touche de NAVIGATION BAS sélectionnez **DEFINIR**



29. Appuyez sur la touche OK  
Vous revenez **automatiquement à cet écran** .  
Il ne vous reste plus qu'à insérer votre **proxy (Mms gprs proxy)**  
dans le **profil mms gprs ( Mms sfr gprs )** .



30. Appuyez sur la touche RACCROCHER pour revenir à l'écran de veille.

